Schéma du Produit

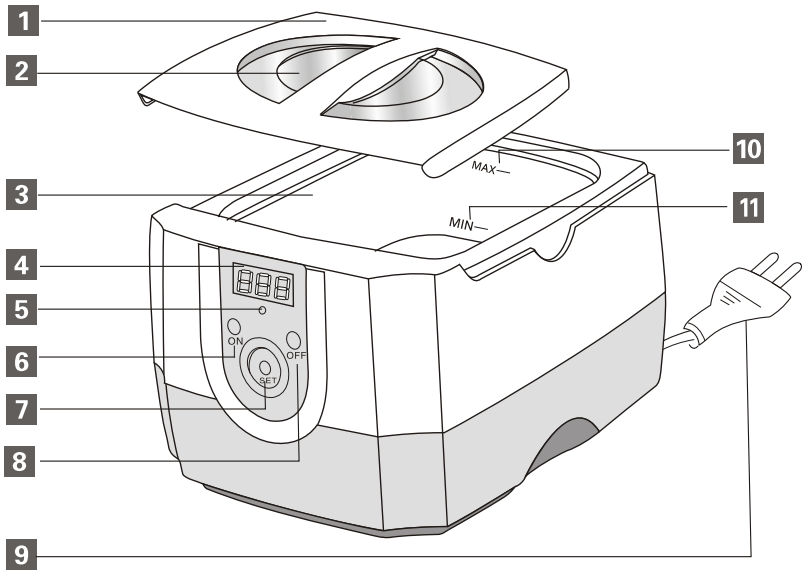

1 Couvercle 2 Fenêtre d'observation 3 Encoche à nettoyer acier inoxydable
4 Ecran d'affichage numérique 5 Lampe témoin 6 Bouton de Mise en service
7 Bouton de réglage 8 Bouton d'interruption 9 Fiche d'Alimentation Electrique
10 Le Niveau de l'eau le plus haut 11 Le Niveau de l'eau le plus bas

Spécifications Techniques

Nom	**Nettoyeur Ultrasonique numérique**	Tension	AC 220 ~ 240V ~ 50Hz
Type	CD–4800	Puissance	100 W
Dimensions	230X180X160mm	Temps de nettoyage	Programme numérique, 5 périodes à retardement 180S ► 280S ► 380S ► 480S ► 90S
Volume de l'encoche de nettoyage	1400ml		
Fréquence des Ondes ultrasoniques	42KHz	Poids net	1.75 kg

Nettoyeur Ultrasonique

CD-4800 **Manuel d'emploi**

Numéro du Brevet 03364823.9

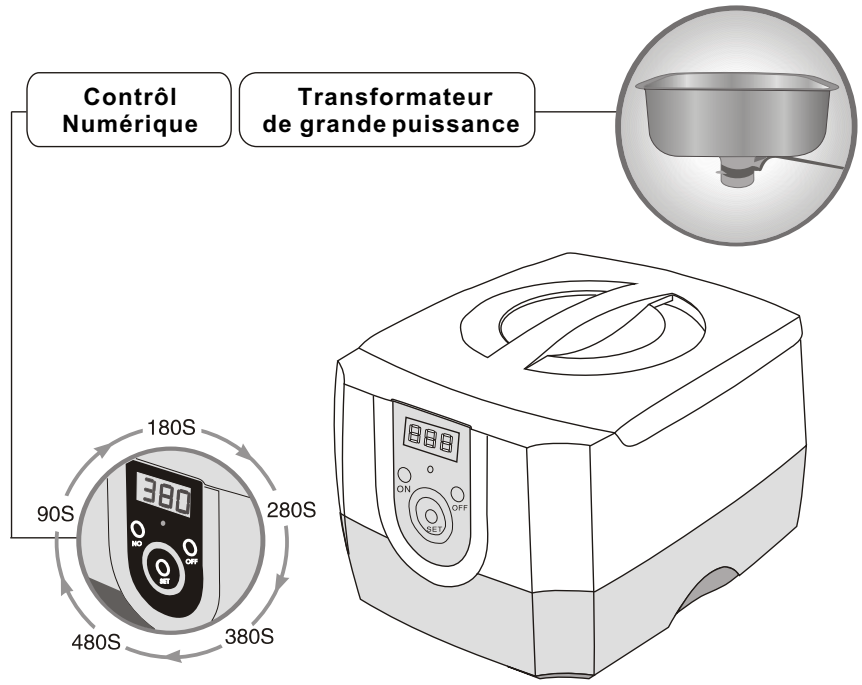

Sphère d'application: Magasin de lunettes, bijouterie, horlogerie, centre de réparation de téléphone portable et au dentiste.

☐ Avant d'utiliser ce produit, lisez les instructions dans ce manuel.
☐ Gardez bien ce manuel.

Précautions de sécurité

Avertissements----Pour éviter les risques d'incendie ou de pertes en hommes.

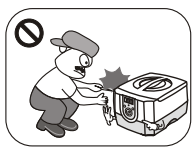

Seulement le personnel technique qualifié peut démonter ou assembler ce produit.

Ne mettez pas produits abrasives ou dissolvants dans l'encoche de nettoyage.

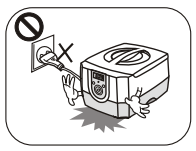

Ne branchez pas l'alimentation électrique avant de remplir l'encoche d'eau, et l'eau de doit pas dépasser le niveau de "MAX" pour éviter le débord d'eau.

Il est interdit de laver le produit entier à grande eau pour éviter les risques de choc électrique.

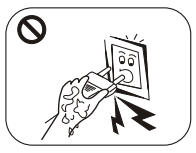

Ne touchez jamais la fiche d'alimentation électrique par un doigt mouillé pour éviter les risques de choc électrique.

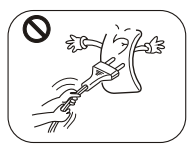

N'utilisez ce produit quand vous dormez ou vous avez du sommeil.

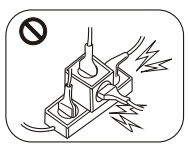

Utilisez ce produit correctement suivant le manuel d'utilisateur, n'utilisez jamais les éléments non permis ou pas recommandés par le fabricant.

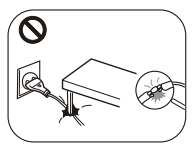

N'utilisez jamais le produit dont le cordon ou la fiche d'alimentation électrique est abîmé, si votre produit ne fonctionne pas ou il a été tombé dans l'eau, faites-le réparer à l'endroit de réparation désigné.

Précautions de sécurité: Avant d'utiliser ce produit, lisez soigneusement les instructions suivantes

⚠ Faites attention pour éviter des risques de choc électrique.

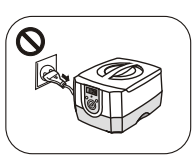

Débranchez la fiche si vous n'utilisez plus le produit.

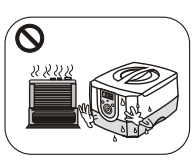

Il faut poser le produit loin de source de chaleur et sur une surface sèche et plate.

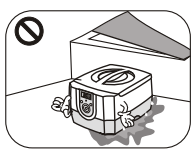

Placez le produit à un endroit sans danger, et éviter-lui de tomber dans l'eau ou dans la liquide.

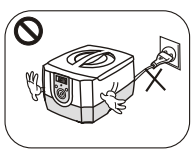

Débranchez l'alimentation électrique si le produit n'est gardé par personne.

N'utilisez pas ce produit pendant la douche.

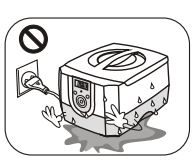

Ne faites pas le produit tremper dans l'eau ou dans la liquide.

Si le produit tomber dans l'eau par accident, ne le touchez pas à la main, débranchez la fiche d'alimentation électrique.

⚠ Au cours de nettoyage, les objets incrustés pas solides peuvent être détachés, donc ne nettoyez pas les objets en toile, en cuir ou en bois qui sont facile à se décolorer par ce nettoyeur.

Ne nettoyez pas le téléphone portable, la montre perméable, la monture de coquillage ou l'objet d'art par ce nettoyeur.

Carte de Garantie de CONDYSON

Nom de produit	Date d'achat (Année Mois Jour)	Période de garantie: Un an
	Adresse et Tél	Nom / Nom et adresse du vendeur
	Client	Vendeur

1. Le produit de CONDYSON a été examiné strictement avant d'être délivré, pendant un an à compter de la date d'achat, si une panne se produit en cas de l'utilisation normale, l'utilisateur peut bénéficier des services de garantie tel que l'échange et préparation gratuite en prenant cette carte comme une épreu d'achat.
2. Cette garantie ne couvre pas la panne causée par mauvais-emploi.
3. Cette carte et la facture portant la date d'achat seront considérées comme épreuve de garantie.

La sphère d'application

La catégorie des bijoux	La catégorie des lunettes et montres	La catégorie des articles d'usage courant
		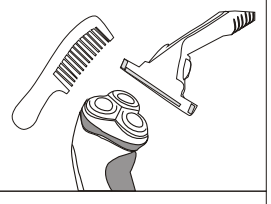
Collier, bague, boucle d'oreille, bracelet	lunettes, lunettes de soleil, chaîne de montre, montre étanche etc.	Rasoir électrique, lame du rasoir électrique, dent artificielle, peigne, brosse à dents etc.

La catégorie des fournitures de bureau	La catégorie des petites pièces métalliques	La catégorie du couvert
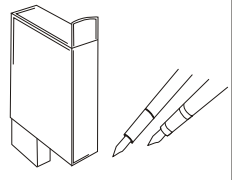	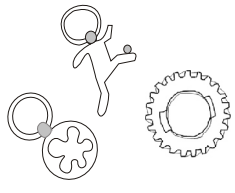	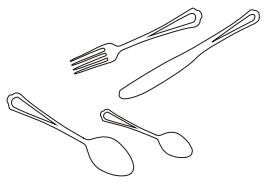
Tête du stylo, Cartouche d'imprimente, tampon etc	Eléments de montre, pièce de monnaie antique, bec de huile etc.	Couvert métallique

Mode d'emploi

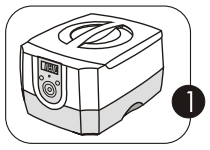

Ouvrez le couvercle, mettez de l'eau courante dans l'encoche en acier inoxydable.

Le démarrage du nettoyeur sans eau abîmera le nettoyeur.

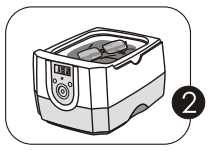

Mettez les objets à laver dans l'eau.
(La partie à laver doit être complètement trempée dans l'eau, mais le niveau de l'eau doit être contrôlé entre la ligne la plus haute "MAX" et celle la plus basse "MIN").

Les 3 méthodes usuelles de nettoyage

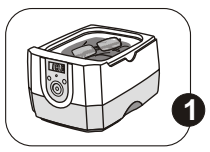

Nettoyage ordinaire
Vous pouvez simplement utiliser de l'eau générale.
L'objet ou la partie à laver doit être complètement trempé dans l'eau, mais le niveau de l'eau doit être contrôlé entre la ligne la plus haute "MAX" et celle la plus basse "MIN").

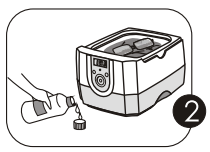

Nettoyage renforcé
Pour les objets très sales ou ceux qui ne sont pas nettoyés depuis longtemps, vous pouvez ajouter 3 petits couvercles de détersif (15-20 ml environ) qui est utilisé à nettoyer le couvert chez vous, afin d'accélérer la décomposition des crasses, donc l'effet de nettoyage ultrasonique s'augmente 20% à peu près.

Remarque: après un nettoyage renforcé, vous pouvez répéter encore une fois le nettoyage pour améliorer l'effet de nettoyage.

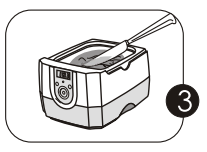

Nettoyage en parties
Pour les objets longs, vous pouvez faire le nettoyage en parties comme indiqué dans la figure.

Le processus de décrassage par les ondes ultrasoniques

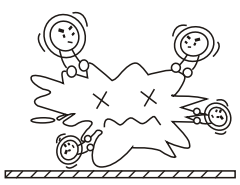

Sous l'effet des ondes ultrasoniques, l'eau se produira des petites bulles d'air.

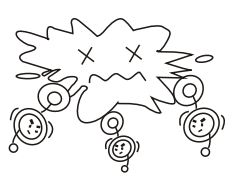

Sous l'effet des ondes ultrasoniques, les bulles d'air "éclateront" continuellement pour fouetter les crasses sur la face de l'objet.

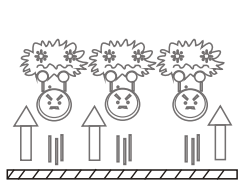

Les crasses se divisent en petites pièces, puis se sépareront de la face de l'objet et entreront dans l'eau.

Guide d'emploi

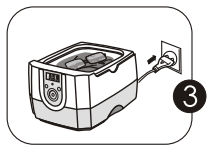

Branchez l'alimentation électrique

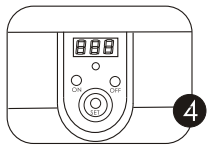

Appuyez sur le bouton SET, sélectionnez le temps de fonctionnement automatique de la machine.
Chronomètre automatique de la machine est contrôlé par le programme numérique. Après que la machine a été connectée au courant, le "180" secondes sera affiché automatiquement, car il est le temps de nettoyage qu'on utilise le plus. En appuyant sur le bouton "SET", le temps du travail automatique de la machine sera changé parmi 180S-280S-380S-480S-90S, vous pouvez choisir le temps de nettoyage selon la situation d'objet.

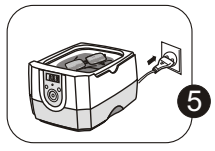

Appuyez sur le bouton "ON", la machine commence le nettoyage, en même temps, la lampe témoin rouge s'allume, le temps affiché sur l'écran est celui reste de nettoyage.

Pendant le nettoyage, le son "Zizi" signifie que le nettoyage est en cours.

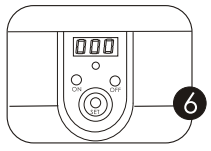

Si "000" est affiché sur l'écran, le nettoyage se termine automatiquement, la lampe rouge s'éteint en même temps. Répétez la procédure ci-dessus si vous voulez continuer le nettoyage. Durant le nettoyage, appuyez sur le bouton "OFF" pour procéder une pause, puis appuyez sur le bouton "ON" pour que la machine puisse continuer le nettoyage reste. Appuyez sur le bouton "SET" pour remettre le temps de nettoyage.

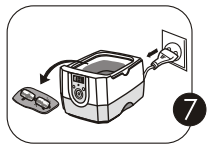

Quand le nettoyage se termine, débranchez l'alimentation électrique, retirez l'objet, versez l'eau de l'encoche de nettoyage et essuyez l'intérieur en acier inoxydable de la machine.

Entretien

Quand le nettoyage se termine, débranchez l'alimentation électrique et versez l'eau de l'encoche de nettoyage.

Ne gardez pas pour longtemps l'eau dans l'encoche de nettoyage.

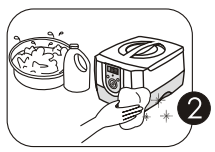

Essuyez la surface de la machine et l'encoche de nettoyage avec un tissu sec.

Ne lavez jamais à grande eau le nettoyeur pour éviter les risques de choc électrique.

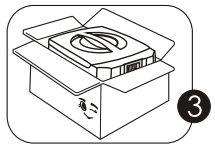

Après avoir utilisé ce produit, gardez-le à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Carte de garantie

1. Utilisateur bénéficiera de la réparation gratuite pendant un an à compter de la date d'achat de ce produit.
2. La garantie de notre société ne couvre pas la réparation contre les pannes causées par utilisateur soi-même comme suits:
   1) Panne pour cause d'un démontage, une assemblage ou une modification non-agré du produit;
   2) Panne à cause d'une chute en cours d'emploi ou de transport.
   3) Panne à faute d'entretien raisonnable
   4) Panne causée par mauvais emploi non-respectant les instructions dans ce manuel d'emploi.
   5) Panne causée par la réparation non-agrée par notre société.
3. Il faudra présenter cette carte de garantie pour pouvoir bénéficier des services gratuites de la garantie; vous devez payer pour les services de réparation pas couvertes par la garantie.
4. Il faudra porter ce produit au vendeur en demandant les services de garantie.